


# DigiTrak® AURORA™ 应用程序

## 带状图

### 概览

Aurora 带状图应用程序便于您监测一段时间内的温度、流体压力和回拉力数据。数据在图中示出，包括主菜单报警设置项下设置的报警值和临界值。

### 设置

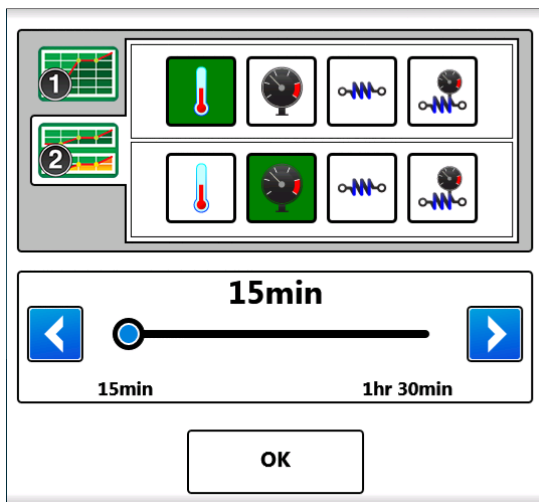

设置屏幕


选择单图 ① 或双图 ②。

选择图上显示的数据类型：

- 传感器温度
- 传感器流体压力
- TensiTrak 力
- TensiTrak 流体压力

点击蓝箭头键或拖动滑杆，选择显示时长。

点击 **OK** 查看带状图。

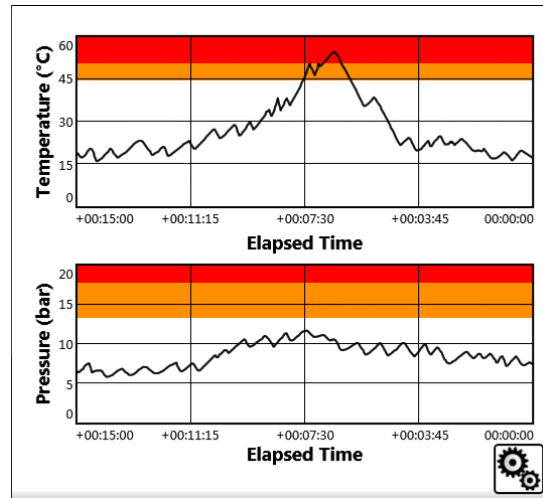

带状图

点一下带状图最下方的设置按钮，可回到设置屏幕。

### 附注

- 带状图数据仅用于实时使用。数据不被保存，且不可被记录。
- 压力监测需要流体压力传感器（FPT）和 F5®接收器。
- 监测回拉力和压力需要一台 TensiTrak®传感器和 F5 接收器。

为了确保您能及时收到与 Aurora 显示器和应用程序有关的重要最新信息，请登录以下网站进行注册：[access.DigiTrak.com](http://access.DigiTrak.com)。

DCI 为您提供业内最佳步行式定位体验。